

# Referenční příručka tiskárny

## HP Photosmart 370 series

Čeština



## Autorská práva a ochranné známky

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Kopírování, úpravy či překlady bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu.

## Upozornění

Na produkty a služby společnosti HP se vztahují výhradně záruky, které jsou výslovně uvedeny v záručních listech dodaných s těmito produkty a službami. Žádná část tohoto dokumentu by neměla být chápána jako další záruka. Společnost Hewlett-Packard nenese odpovědnost za technické a redakční chyby nebo opomenutí v tomto textu.

Společnost Hewlett-Packard Development Company není zodpovědná za náhodné nebo následné škody související nebo vyplývající z poskytnutí, prezentace nebo použití tohoto dokumentu a softwaru, který je zde popisován.

## Ochranné známky

Značka HP, logo HP a Photosmart jsou vlastnictvím společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo Secure Digital je ochrannou známkou asociace SD Association.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF a logo CF jsou ochranné známky asociace CFA (CompactFlash Association).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

MultiMediaCard je ochranná známka německé společnosti Infineon Technologies AG a má oprávnění asociace MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia je ochranná známka společnosti Toshiba Corporation.

xD-Picture Card je ochranná známka společnosti Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. Slovo Bluetooth a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Hewlett-Packard Company podléhá licenci.

PictBridge a logo PictBridge jsou ochranné známky asociace CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Ostatní značky a jejich produkty jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Software vložený v tiskárně částečně vychází z práce nezávislé skupiny Independent JPEG Group.

Autorská práva na některé fotografie v tomto dokumentu jsou ponechána jejich původním vlastníkům.

## Registrační identifikační číslo modelu SDGOA-0405

Z důvodu identifikace je tomuto produktu přiřazeno registrační číslo modelu. Regulační číslo modelu tohoto produktu je SDGOA-0405. Toto regulační číslo nelze zaměňovat s obchodním názvem (HP Photosmart 370 series printer) nebo kódem produktu (Q3419A).

## Zásady bezpečnosti

Při používání tohoto produktu postupujte vždy podle základních bezpečnostních opatření. Snížíte tak míru rizika úrazu ohněm nebo elektrickým proudem.



**Upozornění** Chcete-li předcházet riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte produkt dešti ani jinému typu vlhkosti.

- Přečtěte si pozorně veškeré pokyny v *instalační příručce tiskárny HP Photosmart*.
- Pro připojení produktu ke zdroji napětí používejte pouze uzemněné elektrické zásuvky. Pokud nevíte, zda je zásuvka uzemněná, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na produktu.
- Před čištěním produkt odpojte ze sítě.

- Neinstalujte ani nepoužívejte produkt v blízkosti vody nebo máte-li vlhké ruce nebo oblečení.
- Produkt pevně usadte na stabilní plochu.
- Produkt instalujte na chráněné místo, na kterém napájecí kabel nemůže být poškozen, nelze na něj slápnout ani o něj zakopnout.
- Pokud produkt nepracuje správně, přečtěte si pokyny pro řešení potíží v nápovědě na displeji tiskárny HP Photosmart.
- Vnitřek produktu neobsahuje žádnou část, která vyžaduje obsluhu operátora. Veškeré servisní zákroky přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Používejte produkt v době větraném prostředí.

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvod</b>	<b>2</b>
	Další informace	2
	Součásti balení	2
	Seznámení s tiskárnou	3
	Dostupné příslušenství	6
	Nabídka tiskárny	7
	Informace o papíru	14
	Informace o tiskové kazetě	15
<b>2</b>	<b>Tisk pomocí tiskárny</b>	<b>19</b>
	Stručný úvod	19
	Tisk bez použití počítače	20
	Použití paměťových karet	20
	Podporované formáty souborů	20
	Vkládání paměťových karet	21
	Výběr fotografií	21
	Tisk vybraných fotografií	22
	Vylepšení fotografií	23
	Změna vlastností tiskárny	24
	Připojení	24
	Připojení k jiným zařízením	24
	Připojení pomocí služby HP Instant Share	25
<b>3</b>	<b>Instalace softwaru</b>	<b>26</b>
<b>4</b>	<b>Podpora a záruka</b>	<b>27</b>
	Střediska péče o zákazníka	27
	Telefonická podpora střediska péče o zákazníky	27
	Telefonování	28
	Záruční podmínky	29
<b>5</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>30</b>
	Požadavky na systém	30
	Technické údaje tiskárny	30
	Prohlášení o ochraně životního prostředí	32
	Ochrana životního prostředí	32
	Tvorba ozónu	32
	Spotřeba energie	32
	Použití papíru	33
	Plasty	33
	Prohlášení o nezávadnosti materiálů	33
	Program recyklace	33

# 1 Úvod

Gratulujeme k zakoupení tiskárny HP Photosmart 370 series. Pomocí této nové kompaktní tiskárny můžete jednoduše tisknout nádherné fotografie. Při tisku můžete, ale nemusíte použít počítač.

## Další informace

Součástí balení tiskárny je tato dokumentace:

- **Instalační příručka:** *Instalační příručka tiskárny HP Photosmart 370 series* popisuje postup instalace tiskárny a vytisknutí první fotografie.
- **Uživatelská příručka:** *Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 370 series* popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem. Tato příručka je k dispozici v elektronické formě na disku *CD s uživatelskou příručkou*. Další informace naleznete v části *Instalace softwaru*.
- **Referenční příručka:** *Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 370 series* je kniha, kterou právě čtete. Poskytuje základní informace o tiskárně včetně instalace, provozu, technické podpory a záruky. Podrobnější pokyny naleznete v *uživatelské příručce*.
- **Nápověda tiskárny HP Photosmart:** Nápověda tiskárny HP Photosmart popisuje používání tiskárny, když je připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem.

Po nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart na počítač můžete tuto nápovědu zobrazit tímto způsobem:

- **Windows:** V nabídce **Start** klepněte na možnost **Programy** (v systému Windows XP klepněte na možnost **Všechny programy**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Nápověda Photosmart**.
- **Macintosh:** V okně Finder klepněte na možnost **Nápověda** > **Nápověda Mac** a poté vyberte možnost **Knihovna** > **Nápověda tiskárny HP Photosmart pro Macintosh**.


## Součásti balení

Balení tiskárny obsahuje následující položky:

- tiskárnu HP Photosmart 370 series,
- *instalační příručku k tiskárně HP Photosmart 370 series*,
- *referenční příručku k tiskárně HP Photosmart 370 series*,
- disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart 370 series (v některých zemích/oblastech se může jednat o více než jeden disk CD),
- disk CD s uživatelskou příručkou,
- vzorový fotografický papír a rejstříkové karty,
- tříbarevnou tiskovou kazetu HP,
- zdroj napájení (zdroje napájení se mohou vzhledově lišit nebo mohou mít přídavný napájecí kabel).


**Poznámka** Obsah balení se může lišit v závislosti na zemi/oblasti.

## Seznámení s tiskárnou

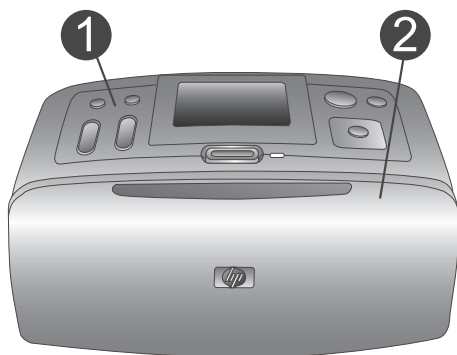


### Přední strana tiskárny

- 1 Ovládací panel**  
Pomocí tohoto panelu lze řídit základní funkce tiskárny.
- 2 Výstupní zásobník (zavřený)**  
Pokud chcete tisknout, vložit paměťovou kartu nebo připojit digitální fotoaparát, je potřeba tento zásobník otevřít.

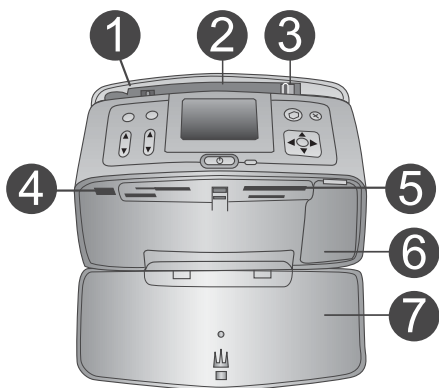

### Vnitřní část přední strany tiskárny

- 1 Vstupní zásobník**  
Zde vložte papír.
- 2 Nástavec vstupního zásobníku**  
Vysunutím zajistíte podepření papíru.
- 3 Vodítko šířky papíru**  
Posunutím k hraně právě vloženého papíru zajistíte správné uložení papíru.
- 4 Port pro fotoaparát**  
K tomuto portu lze připojit digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge nebo volitelný adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth.
- 5 Sloty pro paměťové karty**  
Do těchto slotů vkládejte paměťové karty. Další informace naleznete v části [Vkládání paměťových karet](#).
- 6 Dvířka tiskové kazety**  
Po jejich otevření lze vložit nebo vyjmout tiskovou kazetu.
- 7 Výstupní zásobník (otevřený)**  
Zde tiskárna odkládá vytisknuté fotografie.

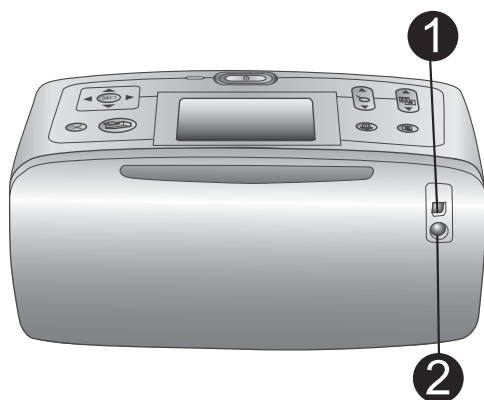


### Zadní strana tiskárny

- 1 Port USB**  
Tento port slouží k připojení tiskárny k počítači nebo k digitálnímu fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku.
- 2 Připojení napájecího kabelu**  
Zde připojte napájecí kabel.





### Kontrolky

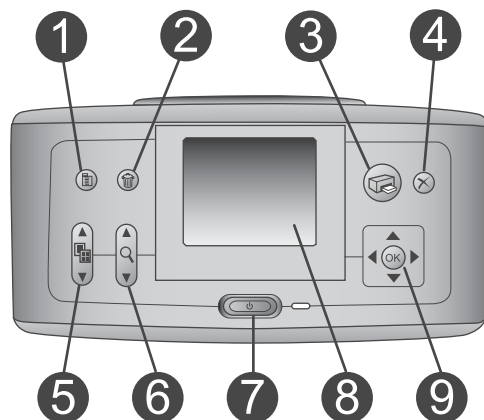
- 1 Kontrolka paměťové karty**  
Tato kontrolka znázorňuje stav paměťové karty. Další informace naleznete v části *Použití paměťových karet*.
- 2 Kontrolka napájení**
  - Svítí zeleně: Tiskárna je zapnutá.
  - Bliká zeleně: Tiskárna je zaneprázdněná.
  - Bliká červeně: Tiskárna vyžaduje pozornost.



### Ovládací panel

- 1 Menu (Nabídka)**  
Stisknutím vstoupíte do nabídky tiskárny.
- 2 Delete (Odstranit)**  
Stisknutím odstraníte právě vybranou fotografii z paměťové karty.
- 3 Print (Tisk)**  
Stisknutím vytisknete vybrané fotografie z paměťové karty.
- 4 Cancel (Storno)**  
Stisknutím zrušíte výběr fotografie, opustíte nabídku nebo zastavíte spuštěnou akci.
- 5 Layout (Rozvržení)**

	<p>Pomocí šipek můžete procházet jednotlivá rozvržení. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> rozvržení vyberete.</p> <p>6 <b>Zoom (Lupa)</b> Stisknutím šipek zvětšíte nebo zmenšíte úroveň přiblížení.</p> <p>7 <b>Napájení</b> Zapíná a vypíná tiskárnu.</p> <p>8 <b>Displej tiskárny</b> Zde se zobrazují fotografie a nabídky.</p> <p>9 <b>Tlačítko Select Photos (Vybrat fotografie)</b> Pomocí šipek můžete procházet fotografie na paměťové kartě nebo nabídku tiskárny. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> aktuální fotografii, nabídku nebo možnost v nabídce vyberete.</p>
	<p><b>Obrazovka v režimu nečinnosti</b></p> <p>1 <b>Indikátor baterie</b> Zobrazuje stav nabití interní baterie HP Photosmart, pokud je tato baterie nainstalována.</p> <p>2 <b>Ukazatel hladiny inkoustu</b> Zobrazuje množství inkoustu v tiskové kazetě.</p>
	<p><b>Displej pro výběr fotografií</b></p> <p>1 <b>Políčko výběru fotografie</b> Pokud je daná fotografie vybrána, zobrazuje se zde zaškrtnutí.</p> <p>2 <b>Počet kopií</b> Uvádí, jaký počet kopií dané fotografie má být vytisknut.</p> <p>3 <b>Pořadové číslo</b> Zobrazuje pořadové číslo aktuální fotografie a celkový počet fotografií na vložené paměťové kartě.</p>

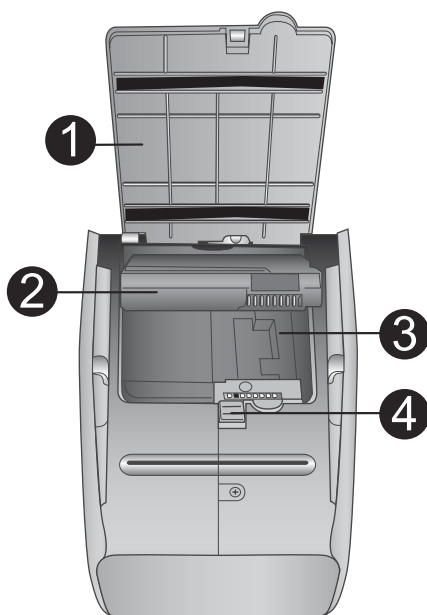


### Prostor pro interní baterii

- 1 Kryt prostoru pro baterii**  
Po otevření tohoto krytu na spodní straně tiskárny můžete vložit volitelnou interní baterii HP Photosmart.
- 2 Interní baterie HP Photosmart**  
(Objednávací kód: Q5599A)  
Plně nabitá baterie má kapacitu dostačující pro tisk přibližně 75 fotografií. Baterii je nutné zakoupit samostatně.
- 3 Prostor pro interní baterii**  
Zde vložte volitelnou interní baterii HP Photosmart.
- 4 Tlačítko pro přístup do prostoru pro baterii**  
Posunutím uvolníte kryt prostoru pro baterii.



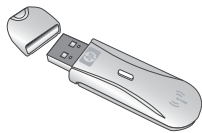
## Dostupné příslušenství

Pro tiskárnu HP Photosmart 370 series je k dispozici různé příslušenství, které zlepšuje mobilitu tiskárny. Vzhled příslušenství se může od následujících vyobrazení lišit.

Název příslušenství	Popis
 <b>Interní baterie HP Photosmart</b>	Interní baterie HP Photosmart umožňuje vzít si tiskárnu kamkoli s sebou. (Kód: Q5599A)



(pokračování)

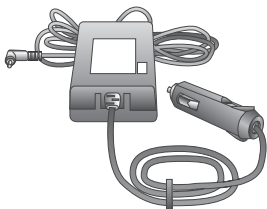Název příslušenství	Popis
 <p><b>Napájecí adaptér do automobilu HP Photosmart</b></p>	<p>Napájecí adaptér do automobilu HP Photosmart umožňuje připojit tiskárnu v automobilu a zajistit tak její záložní napájení a dobítí volitelné interní baterie HP Photosmart vložené v tiskárně. (Kód: Q3448A)</p>
 <p><b>Brašna pro kompaktní tiskárny HP Photosmart</b></p>	<p>Lehká, ale odolná brašna pro kompaktní tiskárny HP Photosmart slouží k přenášení a ochraně všeho potřebného pro bezproblémový tisk fotografií na cestách. (Kód: Q3424A)</p>
 <p><b>Adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth®</b></p>	<p>Adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth® lze připojit do portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny. Tento adaptér umožňuje tisknout pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. (Kód: Q3395A)</p>

## Nabídka tiskárny

Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) na ovládacím panelu tiskárny vstoupíte do nabídky tiskárny.

### Orientace v nabídce tiskárny:

- Stisknutím tlačítka **Select Photos** (Vybrat fotografie) ▲ nebo ▼ můžete procházet položky nabídky zobrazené na displeji tiskárny. Položky nabídky, které nejsou přístupné, jsou zobrazeny šedě.
- Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku nebo vyberete aktuální možnost.
- Stisknutím tlačítka **Cancel** (Storno) opustíte aktuální nabídku.

**Poznámka** Pokud jsou fotografie zobrazeny v režimu 9 snímků na displeji, nelze vstoupit do nabídky tiskárny. Před stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) je potřeba stisknout tlačítko **Zoom** (Lupa) ▲, čímž ukončíte režim zobrazení 9 snímků najednou a vrátíte se do režimu prohlížení jednotlivých fotografií.

## Struktura nabídky tiskárny

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/možnosti
Print Options (Možnosti tisku)	Print all (Vytisknout vše)	
	Print range (Vytisknout řadu)	Select beginning of range: (Vyberte začátek řady)  Select end of range: (Vyberte konec řady)
	Print index page (Tisknout indexovou stránku)	
Edit (Upravit)	Red eye (Červené oči)	Remove Red eye (Odstranit efekt červených očí)
	Rotate photo (Otočit fotografii)	Stisknutím tlačítka ► otočíte fotografii o 90° ve směru hodinových ručiček.  Stisknutím tlačítka ◀ otočíte fotografii o 90° proti směru hodinových ručiček.
	Photo brightness (Jas fotografie)	Photo brightness: (Jas fotografie):  (vyberte hodnotu od -3 do +3; výchozí hodnota 0 znamená, že fotografie bude beze změny)
	Add frame (Přidat rámeček)	Select pattern: (Vyberte vzor:)  Select color: (Vyberte barvu:)
	Add color effect (Přidat barevný efekt)	Choose color effect: (Vyberte barevný efekt:) <ul style="list-style-type: none"><li>• Black &amp; white (Černobílý tisk)</li><li>• Sepia (Sépiový odstín)</li><li>• Antique (Antický odstín)</li><li>• No effect (Žádný efekt); výchozí</li></ul>
Tools (Nástroje)	Instant Share	

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/možnosti
	View 9-up (Zobrazit 9 snímků najednou)	
	Slide show (Prezentace)	
	Print quality (Kvalita tisku)	Print quality: (Kvalita tisku:) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Best (Nejlepší); výchozí</li> <li>• Normal (Normální)</li> </ul>
	Print test page (Tisknout zkušební stránku)	
	Clean cartridge (Vyčistit kazetu)	Continue to second level cleaning? (Pokračovat druhou úrovní čištění?) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (Ano)</li> <li>• No (Ne)</li> </ul>
		Continue to third level cleaning? (Pokračovat třetí úrovní čištění?) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (Ano)</li> <li>• No (Ne)</li> </ul>
<b>Bluetooth</b> Možnosti v nabídce Bluetooth jsou užitečné, pokud k tiskárně připojíte volitelný adaptér pro bezdrátové připojení HP Bluetooth.	Device address (Adresa zařízení)	Device address: (Adresa zařízení:)
	Device name (Název zařízení)	(Můžete pro tiskárnu vybrat název zařízení, který se zobrazí na ostatních zařízeních používajících bezdrátovou technologii Bluetooth, když tato zařízení vyhledají tiskárnu.)
	View Passkey (Zobrazit přístupový klíč)	
	Change Passkey (Změnit přístupový klíč)	(Tiskárně je možno přiřadit číselný přístupový klíč, který pak musí zadat uživatelé ostatních zařízení využívajících

## Struktura nabídky tiskárny (pokračování)

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
		<p>bezdrátovou technologii Bluetooth pro připojení k této tiskárně, aby na ní mohli tisknout. Úroveň zabezpečení (<b>Security level</b>) tiskárny pro technologii Bluetooth musí být nastavena na hodnotu <b>High</b> (Vysoká). Výchozí přístupový klíč je 0000.)</p>
	<b>Accessibility</b> (Dostupnost)	<p>Accessibility: (Dostupnost:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visible to all (Viditelná pro všechny)</li> <li>• Not visible (Není viditelná)</li> </ul> <p>Pokud je volba <b>Accessibility</b> (Dostupnost) nastavena na možnost <b>Not visible</b> (Není viditelná), mohou na tiskárně tisknout pouze ta zařízení, která znají její adresu zařízení.</p> <p>(Změnou této volby můžete nastavit, aby tiskárna vybavená adaptérem Bluetooth byla nebo nebyla viditelná pro ostatní zařízení používající bezdrátovou technologii Bluetooth.)</p>
	<b>Security level (Úroveň zabezpečení)</b>	<p>Security Level: (Úroveň zabezpečení:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Low (Nízká) (Tiskárna nepožaduje, aby uživatelé ostatních zařízení používajících</li> </ul>

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
		<p>bezdrátovou technologii Bluetooth zadávali přístupový kód tiskárny.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• High (Vysoká)</li> </ul>
Help (Nápověda)	Cartridges (Kazety)	<p>Print Cartridge Help: (Nápověda pro tiskovou kazetu:)</p> <p>(Stisknutím tlačítka <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) ▲ nebo ▼ můžete procházet tiskové kazety HP dostupné pro tuto tiskárnu. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> zobrazíte pokyny pro vložení vybrané kazety.)</p>
	Photo sizes (Velikosti fotografií)	<p>Photo Sizes Help: (Nápověda pro formáty fotografií:)</p> <p>(Stisknutím tlačítka <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) ▲ nebo ▼ můžete procházet dostupné formáty fotografií.)</p>
	Paper loading (Vkládání papíru)	<p>Paper Loading Help: (Nápověda pro vkládání papíru:)</p> <p>(Stisknutím tlačítka <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) ▲ nebo ▼ můžete procházet pokyny pro vkládání papíru.)</p>
	Paper jam (Uvíznutí papíru)	<p>Paper Jam Help: (Nápověda pro uvíznutí papíru:)</p> <p>(Obsahuje pokyny pro odstranění uvíznutého papíru.)</p>
	Camera connect (Připojit fotoaparát)	<p>Camera Connect Help: (Nápověda pro připojení fotoaparátu)</p>

## Struktura nabídky tiskárny (pokračování)

<b>Základní nabídka</b>	<b>Podnabídky/možnosti</b>	<b>Další podnabídky/možnosti</b>
		(Obsahuje pokyny pro připojení digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge k tiskárně.)
<b>Preferences (Předvolby)</b>	<b>Smart focus</b>	Smart focus: <ul style="list-style-type: none"> <li>On (Zapnuto); výchozí</li> <li>Off (Vypnuto)</li> </ul>
	<b>Digital flash (Digitální blesk)</b>	Digital Flash: (Digitální blesk:) <ul style="list-style-type: none"> <li>On (Zapnuto); výchozí</li> <li>Off (Vypnuto)</li> </ul>
	<b>Date/time (Datum a čas)</b>	Date/time stamp: (Datum a čas:) <ul style="list-style-type: none"> <li>Date/time (Datum a čas)</li> <li>Date only (Pouze datum)</li> <li>Off (Vypnuto); výchozí</li> </ul>
	<b>Colorspace (Barevný prostor)</b>	Choose colorspace: (Vyberte barevný prostor:) <ul style="list-style-type: none"> <li>Adobe RGB</li> <li>sRGB</li> <li>Auto-select (Automaticky); výchozí</li> </ul>
	<b>Borderless (Bez okrajů)</b>	Turn borderless printing: (Tisk bez okrajů:) <ul style="list-style-type: none"> <li>On (Zapnuto)</li> <li>Off (Vypnuto); výchozí</li> </ul>
	<b>After printing (Po tisku)</b>	After printing, deselect all photos: (Zrušit výběr všech fotografií po tisku:) <ul style="list-style-type: none"> <li>Always (Vždy); výchozí</li> <li>Never (Nikdy)</li> <li>Ask (Dotázat se)</li> </ul>
	<b>Passport photo mode (Režim fotografie na pas)</b>	Turn passport photo mode: (Režim fotografie na pas:) <ul style="list-style-type: none"> <li>On (Zapnuto)</li> <li>Off (Vypnuto); výchozí</li> </ul>

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
		<p>Select Size: (Vyberte velikost:)</p> <p>Režim fotografie na pas nastaví tiskárnu tak, že všechny fotografie budou vytisknuty ve vybrané velikosti pasové fotografie. Na každé stránce bude vytisknuta jedna fotografie. Pokud však nastavíte více kopií stejné fotografie, budou všechny tyto kopie vytisknuty na jednu stránku (pokud je na ní dostatek místa).</p>
	<b>Demo state (Předváděcí režim)</b>	<p>Turn demo state: (Předváděcí režim:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Zapnuto); výchozí</li> <li>• Off (Vypnuto)</li> </ul>
	<b>Auto-save (Automatické ukládání)</b>	<p>Turn auto-save: (Automatické ukládání:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Zapnuto); výchozí</li> <li>• Off (Vypnuto)</li> </ul> <p>Výchozí nastavení přikazuje tiskárně přesunout všechny fotografie z paměťové karty do počítače, jakmile poprvé vložíte kartu. Tiskárna musí být připojena k počítači s nainstalovaným softwarem HP Photosmart.</p>
	<b>Preview animation (Náhled animace)</b>	<p>Turn preview animation: (Náhled animace:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Zapnuto); výchozí</li> <li>• Off (Vypnuto)</li> </ul>
	<b>Video enhancement (Vylepšení videa)</b>	<p>Turn video enhancement: (Vylepšení videa:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Zapnuto)</li> <li>• Off (Vypnuto); výchozí</li> </ul>

## Struktura nabídky tiskárny (pokračování)

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/možnosti
	Restore defaults (Obnovit výchozí)	Restore original factory preferences: (Obnovit výchozích nastavení z výroby:) <ul style="list-style-type: none"> <li>Yes (Ano)</li> <li>No (Ne)</li> </ul>
	Language (Jazyk)	Select language: (Vyberte jazyk:)
		Select country/region: (Vyberte zemi/oblast:)


## Informace o papíru

Fotografie lze tisknout na photo paper (fotografický papír), plain paper (obyčejný papír) nebo index cards (rejstříkové karty). Tiskárny podporuje následující typy a formáty papíru:

Typ	Formát	Purpose (Účel)
Fotografický papír	10 x 15 cm s chlopní nebo bez chlopně 1,25 cm (4 x 6 palců s chlopní nebo bez chlopně 0,5 palce)	Tisk fotografií
Rejstříkové karty	10 x 15 cm (4 x 6 palců)	Tisk konceptů, kalibračních a zkušebních stránek
Karty Hagaki	100 x 140 mm (4 x 5,5 palců)	Tisk fotografií
karty formátu A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,8 palců)	Tisk fotografií
Karty velikosti L	90 x 127 mm s chlopní nebo bez chlopně 12,5 mm (3,5 x 5 palců s chlopní nebo bez chlopně 0,5 palce)	Tisk fotografií



## Vkládání papíru

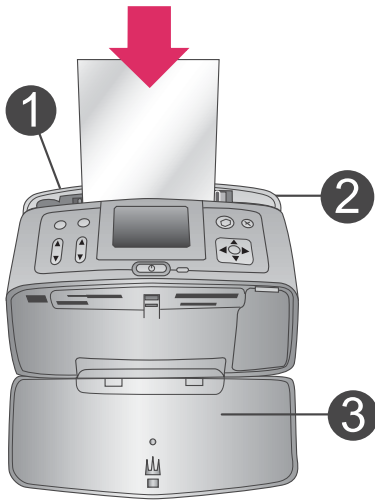Typ papíru	Postup vložení							
Fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců) Rejstříkové karty Karty velikosti L Karty Hagaki	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Otevřete co nejdále vstupní zásobník.</li><li>2 Vložte až 20 listů papíru stranou pro tisk nebo lesklou stranou směrem k sobě. Pokud vkládáte papír s odtrhávací chlopní, vložte jej tak, aby odtrhávací chlopeň směřovala ven z tiskárny.</li><li>3 Vodítko šířky papíru přisuňte těsně k okraji papíru tak, aby se papír neohýbal.</li><li>4 Otevřete výstupní zásobník. Tiskárna je nyní připravena k tisku.</li></ol>	 <table><tr><td>1</td><td>Vstupní zásobník</td></tr><tr><td>2</td><td>Vodítko šířky papíru</td></tr><tr><td>3</td><td>Výstupní zásobník</td></tr></table>	1	Vstupní zásobník	2	Vodítko šířky papíru	3	Výstupní zásobník
1	Vstupní zásobník							
2	Vodítko šířky papíru							
3	Výstupní zásobník							

## Informace o tiskové kazetě

Tiskárna HP Photosmart 370 series může tisknout barevné a černobílé fotografie. Společnost HP nabízí různé typy tiskových kazet, takže si můžete vybrat nejvhodnější kazetu pro vaši tiskovou úlohu. Čísla kazet se pro jednotlivé země/oblasti liší. Zvolte správné číslo kazety pro svou zemi/oblast.

Pro optimální výsledky tisku doporučuje společnost HP používat výhradně tiskové kazety HP. Vložení kazety, která není uvedena v následující tabulce, může znamenat ukončení platnosti záruky na tiskárnu.

Nejvyšší kvality fotografií lze dosáhnout pomocí následujících zásad:

### Použijte správnou tiskovou kazetu

Druh výtisku...	Do kolébky vložte tuto tiskovou kazetu
Kvalitní barevné fotografie	<p>Tříbarevná (7 ml) HP č. 95 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 135 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 343 (Západní Evropa), č. 855 (Čína, Indie)</p> <p>Tříbarevná (14 ml) HP č. 97 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a</p>

Použijte správnou tiskovou kazetu (pokračování)

Druh výtisku...	Do kolébky vložte tuto tiskovou kazetu
	Tichomoří), č. 134 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 344 (Západní Evropa), č. 857 (Čína, Indie)
Černobílé fotografie	Šedá fotografická kazeta HP č. 100 (ve všech zemích/oblastech světa)
Fotografie v sépiovém nebo antickém odstínu	<p>Tříbarevná (7 ml) HP č. 95 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 135 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 343 (Západní Evropa), č. 855 (Čína, Indie)</p> <p>Tříbarevná (14 ml) HP č. 97 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 134 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 344 (Západní Evropa), č. 857 (Čína, Indie)</p>
Text a barevná čárová grafika	<p>Tříbarevná (7 ml) HP č. 95 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 135 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 343 (Západní Evropa), č. 855 (Čína, Indie)</p> <p>Tříbarevná (14 ml) HP č. 97 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 134 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 344 (Západní Evropa), č. 857 (Čína, Indie)</p>



**Upozornění** Zkontrolujte, zda používáte správnou tiskovou kazetu.

Společnost HP nedoporučuje úpravy nebo plnění tiskových kazet HP.

Na poškození vzniklá úpravou nebo plněním tiskových kazet HP se nevztahuje záruka HP.

Pro zajištění co nejlepší kvality tisku společnost HP doporučuje nainstalovat všechny zakoupené tiskové kazety před datem uvedeném na balení.

## Vložení nebo výměna tiskové kazety




**Odstraňte růžovou pásku**



**Nedotýkat se!**

### Příprava tiskárny a kazety

- 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda jste odstranili karton z vnitřního prostoru tiskárny.
- 2 Otevřete dvířka pro přístup k tiskové kazetě.
- 3 Odstraňte růžovou pásku z kazety.

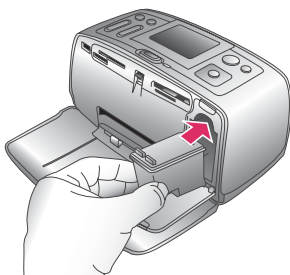

### Vložení kazety

- 1 Pokud vyměňujete kazetu, vyjměte kazetu z kolébky jejím stlačením směrem dolů a vytažením ven.
- 2 Novou kazetu držte štítkem směrem nahoru. Zasuňte kazetu do kolébky měděnými kontakty směrem dovnitř pod mírným úhlem. Zatlačte na kazetu, aby se zaklapnutím zajistila na místě.
- 3 Zavřete přístupová dvířka tiskové kazety.

Displej tiskárny zobrazí ikonu znázorňující přibližnou hladinu inkoustu nainstalované kazety (100%, 75%, 50%, 25% a téměř prázdná). Pokud se nezobrazí ikona hladiny inkoustu, nebyla vložena originální kazeta HP.

## Vložení nebo výměna tiskové kazety (pokračování)




Při každé instalaci nebo výměně tiskové kazety se na displeji tiskárny zobrazí zpráva vyzývající k vložení běžného papíru, aby tiskárna mohla provést kalibraci kazety. Bude tak zajištěn tisk ve vysoké kvalitě.

**Kalibrace kazety**

- 1 Vložte papír do vstupního zásobníku a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Podle pokynů na displeji proveďte kalibraci kazety.

Další informace naleznete v části **Kalibrace kazety**.

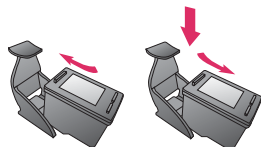**Nepoužívaná tisková kazeta**

Po vyjmutí tiskové kazety z tiskárny ji vždy vložte do ochranného krytu. Ochranný kryt tiskové kazety zabrání vyschnutí inkoustu. Nesprávné skladování tiskové kazety může způsobit její znehodnocení.

V některých zemích/oblastech není ochranný kryt pro tiskové kazety součástí balení tiskárny, je však dodáván s šedou fotografickou kazetou, kterou lze zakoupit samostatně.

V ostatních zemích/oblastech je ochranný kryt součástí balení tiskárny.

- Chcete-li vložit kazetu do ochranného krytu, zasuňte kazetu do krytu pod mírným úhlem a zaklapnutím ji zajistěte.


## 2 Tisk pomocí tiskárny

Tisknout vysoce kvalitních fotografií pro své potřeby, pro rodinu a přátele je velmi jednoduché. Tato část obsahuje stručné pokyny pro tisk a také podrobné informace o používání paměťových karet, výběru fotografií a další informace.

### Stručný úvod

Tisk fotografií je velmi jednoduchý. Postupujte následovně.

#### 1. krok: Příprava k tisku

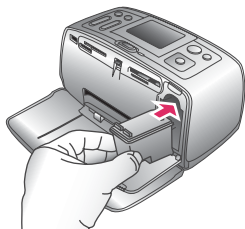

**Vložení tiskové kazety**



**Vkládání papíru**

- 1 Instalace tiskové kazety.  
Další informace naleznete v části [Informace o tiskové kazetě](#).
  - a Rozbalte tiskovou kazetu a odstraňte pásku. Nedotýkejte se měděných kontaktů nebo inkoustových trysek.
  - b Vytažením nástavce výstupního zásobníku otevřete přední část tiskárny.
  - c Otevřete dvířka tiskové kazety vpravo od slotů pro paměťové karty.
  - d Vložte tiskovou kazetu měděnými kontakty směrem dovnitř a zaklapněte kazetu na místo.
- 2 Vložte fotografický papír.  
Další informace naleznete v části [Informace o papíru](#).
  - a Otevřete vstupní zásobník na zadní straně tiskárny.
  - b Vložte do vstupního zásobníku několik listů fotografického papíru.
  - c Přisuňte vodítko šířky papíru k hraně papíru.

## 2. krok: Výběr fotografií



Vložení paměťové karty



Výběr fotografie


- 1 Vložte paměťovou kartu obsahující fotografie.

**Upozornění** Nesprávné vložení paměťové karty může způsobit poškození paměťové karty a tiskárny. Další informace o paměťových kartách naleznete zde: [Vkládání paměťových karet](#).

- 2 Pomocí šipek ◀ a ▶ lze procházet fotografie na paměťové kartě.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout. V levém rohu fotografie na obrazovce tiskárny se zobrazí zaškrtnutí.

Další informace o výběru fotografií naleznete v části [Výběr fotografií](#).

## 3. krok: Tisk

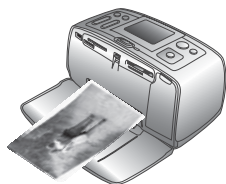

Tisk fotografií

- Stisknutím tlačítka **Print** (Tisk) vytisknete vybrané fotografie.

## Tisk bez použití počítače

Tiskárna HP Photosmart 370 series umožňuje tisknout nádherné fotografie bez nutnosti jakéhokoli použití počítače.

### Použití paměťových karet

Po vyfocení snímků digitálním fotoaparátem můžete z fotoaparátu vyjmout paměťovou kartu a vložit ji do tiskárny, abyste mohli tyto fotografie zobrazit a vytisknout. Tiskárna je kompatibilní s těmito typy paměťových karet: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ a xD-Picture Card™. Typ Microdrive není podporován.



**Upozornění** Použití jiného typu paměťové karty může poškodit paměťovou kartu a tiskárnu.

Informace o dalších způsobech přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny naleznete v části [Připojení](#).

## Podporované formáty souborů


Tiskárna může rozpoznat a vytisknout přímo z paměťové karty soubory v těchto formátech: JPEG, nekomprimovaný TIFF, pohyblivý JPEG AVI, pohyblivý JPEG Quicktime a MPEG-1. Pokud digitální fotoaparát ukládá fotografie a videosekvence v jiných formátech souborů, uložte tyto soubory do počítače a vytiskněte je pomocí příslušné aplikace. Další informace naleznete v nápovědě na obrazovce.

## Vkládání paměťových karet

Po získání fotografií pomocí digitálního fotoaparátu vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a vložte ji do tiskárny.



**Upozornění** Nevytahujte paměťovou kartu ze slotu, dokud kontrolka paměťové karty bliká. Pokud kartu vyjmete ve chvíli, kdy na ni tiskárna přistupuje, může dojít k poškození tiskárny nebo paměťové karty nebo k poškození informací na kartě.

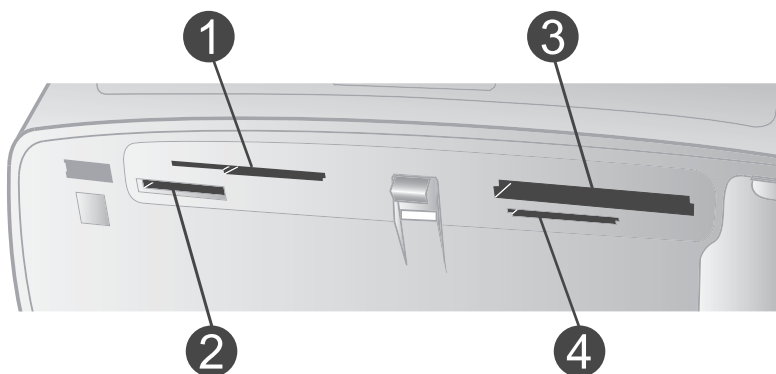

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Stick
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

- 1 Vyjměte všechny paměťové karty vložené ve kterémkoliv slotu pro paměťové karty. V jednom okamžiku může být vložena pouze jedna paměťová karta.
- 2 Najděte správný slot pro paměťovou kartu, kterou chcete použít.
- 3 Paměťovou kartu vložte do slotu měděnými kontakty směrem dolů nebo kovovými kontakty směrem do tiskárny.
- 4 Opatrně zasuněte paměťovou kartu co nejdále do tiskárny.

Tiskárna načte paměťovou kartu, vyzve uživatele k vybrání rozvržení stránky, a poté zobrazí první fotografii na kartě. Pokud jste k výběru fotografií na kartě použili digitální fotoaparát, budete tiskárnou dotázáni, zda si přejete vytisknout fotografie vybrané pomocí fotoaparátu.

## Výběr fotografií

Pomocí ovládacího panelu tiskárny lze vybrat k tisku jednu nebo více fotografií.

### Výběr fotografie

- 1 Vložte paměťovou kartu.
- 2 Stiskněte tlačítko **Layout** (Rozvržení). Každým stisknutím vyberete další dostupný vzhled.
- 3 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ lze procházet k fotografii, kterou chcete vytisknout.

**Tip** Pro rychlé procházení fotografií stiskněte a přidržte tlačítko ◀ nebo ▶.

- 4 Stisknutím tlačítka **OK** vyberete fotografii právě zobrazenou na obrazovce tiskárny. V levém dolním rohu obrazovky tiskárny se zobrazí zaškrtnutí, které znamená, že fotografie byla vybrána k tisku. Opakovaným stisknutím tlačítka **OK** dojde k vytisknutí většího počtu kopií dané fotografie. Vedle zaškrtnutí se zobrazí číslo, označující počet kopií, které mají být vytištěny. Stisknutím tlačítka **Cancel** (Storno) snížíte počet kopií o 1.
- 5 Pokud chcete vybrat další fotografie, opakujte kroky 3 a 4.

### Zrušení označení fotografie

- 1 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ lze procházet k fotografii, u které chcete zrušit označení.
- 2 Stiskněte tlačítko **Cancel** (Storno).

Zrušením označení nedojde k vymazání fotografií z paměťové karty.

## Tisk vybraných fotografií

Fotografie lze tisknout z paměťové karty nebo přímo pomocí rozhraní PictBridge nebo pomocí digitálních fotoaparátů HP s funkcí přímého tisku.

### Tisk neoznačených fotografií

- 1 Vložte paměťovou kartu a vyberte jednu nebo více fotografií.
- 2 Stiskněte tlačítko **Print** (Tisk).

Tiskárna může otáčet fotografie, aby dodržela aktuální rozvržení tisku.

### Tisk všech fotografií

- 1 Vložte paměťovou kartu.
- 2 Zkontrolujte, zda jste do vstupního zásobníku vložili požadovaný typ papíru.
- 3 Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka).
- 4 Vyberte možnost **Print Options** (Možnosti tisku) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **Print All** (Vytisknout vše) a stiskněte tlačítko **OK**.

### Tisk řady fotografií

- 1 Vložte paměťovou kartu.
- 2 Zkontrolujte, zda jste do vstupního zásobníku vložili požadovaný typ papíru.
- 3 Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka).
- 4 Vyberte možnost **Print Options** (Možnosti tisku) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **Print Range** (Vytisknout řadu) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Pomocí tlačítek **Select Photos** (Vybrat fotografie) ◀ a ▶ vyhledejte první fotografii požadované řady. Pak stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Pomocí tlačítek **Select Photos** (Vybrat fotografie) ◀ a ▶ vyhledejte poslední fotografii požadované řady a stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stiskněte tlačítko **Print** (Tisk).



### Tisk fotografií vybraných ve fotoaparátu

- 1 Vložte paměťovou kartu, která obsahuje seznam fotografií vybraných ve fotoaparátu (ve formátu DPOF).
- 2 Po zobrazení otázky, zda chcete tisknout fotografie vybrané ve fotoaparátu, stiskněte tlačítko **Yes** (Ano). Pak stiskněte tlačítko **OK**.

### Tisk z fotoaparátu s rozhraním PictBridge

- 1 Zapněte digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge a vyberte fotografie, které chcete vytisknout.
- 2 Zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu PictBridge, a připojte jej kabelem USB dodaným s fotoaparátem k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny.  
Jakmile tiskárna rozpozná fotoaparát s rozhraním PictBridge, vybrané fotografie se vytisknou.

### Tisk z fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku

- 1 Zapněte digitální fotoaparát HP s funkcí přímého tisku a vyberte fotografie, které chcete vytisknout.
- 2 Pomocí kabelu USB dodaného s fotoaparátem fotoaparát připojte k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji fotoaparátu.

## Vylepšení fotografií

Tiskárna poskytuje množství nástrojů a efektů, pomocí nichž lze vylepšit fotografie nebo je použít k různým účelům. Nastavení nezmění původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.

### Přidání barevného efektu

- 1 Vyhledejte fotografii, kterou chcete změnit, a vyberte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka).
- 3 Vyberte možnost **Edit** (Upravit) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Add Color Effect** (Přidat barevný efekt) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Pomocí šipek **Select Photos** (Vybrat fotografie) zvolte požadovaný barevný efekt, pak stiskněte tlačítko **OK**.

Fotografie se na displeji tiskárny zobrazí za použití vybraného barevného efektu. Tento efekt nemá vliv na původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.

### Přidání dekorativního rámečku

- 1 Vyhledejte fotografii, kterou chcete změnit, a vyberte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka).
- 3 Vyberte možnost **Edit** (Upravit) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Add Frame** (Přidat rámeček) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Pomocí šipek **Select Photos** (Vybrat fotografie) zvolte požadovaný vzor rámečku a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Pomocí šipek **Select Photos** (Vybrat fotografie) zvolte požadovanou barvu rámečku a stiskněte tlačítko **OK**.

Fotografie se na displeji tiskárny zobrazí se zvoleným rámečkem. Tento efekt nemá vliv na původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.

### Odstranění efektu červených očí

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka).
- 2 Vyberte možnost **Edit** (Upravit) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **Red-eye** (Červené oči) a stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí tohoto nastavení lze odstranit efekt červených očí ze všech výtisků.

## Změna vlastností tiskárny

Pomocí nabídky tiskárny na ovládacím panelu tiskárny lze změnit výchozí nastavení tiskárny, aby vyhovovalo osobním požadavkům uživatele. Vlastnosti tiskárny jsou globálním nastavením. Toto nastavení bude použito na každou vytištěnou fotografii. Kompletní seznam dostupných vlastností a jejich výchozí nastavení naleznete v části **Nabídka tiskárny**.

Vlastnosti tiskárny lze změnit pomocí následujícího obecného postupu.

- 1 Pokud je v tiskárně vložena paměťová karta, vyjměte ji.
- 2 Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) na ovládacím panelu tiskárny vstoupíte do nabídky tiskárny.
- 3 Vyberte možnost **Preferences** (Předvolby) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte vlastnosti, které chcete změnit, a stisknete tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.

## Připojení

Používejte tiskárnu tak, abyste byli ve spojení s ostatními zařízeními a lidmi.

### Připojení k jiným zařízením

Tato tiskárna nabízí několik způsobů připojení k počítačům a dalším zařízením. Každý typ připojení umožňuje provádět jiné úkony.

Typ připojení a potřebné příslušenství	Dostupné funkce
<b>Rozhraní USB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabel pro rozhraní USB (Universal Serial Bus) 1.1 nebo 2.0 podporující plnou rychlost dlouhý maximálně 3 metry (10 stop). Postup připojení tiskárny pomocí kabelu USB je popsán v <i>instalační příručce</i>.</li> <li>• Počítač s přístupem k Internetu (pro použití služby HP Instant Share).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisk z počítače na tiskárnu. Další informace naleznete v nápovědě na obrazovce.</li> <li>• Ukládání fotografií z paměťové karty vložené v tiskárně do počítače, kde je můžete vylepšit nebo organizovat v programu HP Image Zone.</li> <li>• Sdílení fotografií pomocí služby HP Instant Share.</li> <li>• Přímý tisk z digitálního fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku na tiskárnu. Další informace naleznete v části <b>Tisk bez použití počítače</b> a v dokumentaci k fotoaparátu.</li> </ul>
<b>PictBridge</b>	Přímý tisk z digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tiskárnu.

Typ připojení a potřebné příslušenství	Dostupné funkce
<p>Digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge a kabel USB.</p> <p>Připojte fotoaparát k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny.</p>	<p>Další informace naleznete v části <b>Tisk bez použití počítače</b> a v dokumentaci k fotoaparátu.</p>
<p><b>Bluetooth</b></p> <p>Volitelný adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth.</p> <p>Pokud je tiskárna dodána s tímto příslušenstvím nebo pokud jste jej zakoupili samostatně, naleznete příslušné pokyny v dokumentaci k tomuto adaptéru a v elektronické nápovědě.</p>	<p>Tisk z libovolného zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth na tiskárnu.</p> <p>Pokud k portu tiskárny určenému pro fotoaparát připojíte volitelný adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth, zkontrolujte, zda jsou možnosti v nabídce Bluetooth v tiskárně nastaveny požadovaným způsobem. Další informace naleznete v části <b>Nabídka tiskárny</b>.</p> <p>Tento adaptér není kompatibilní s operačním systémem Macintosh.</p>

## Připojení pomocí služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share slouží k posílání fotografií přátelům a známým pomocí elektronické pošty, do online alb nebo do fotolabu připojeného k Internetu. Tiskárna musí být připojena kabelem USB k počítači, který je připojen k Internetu a má nainstalován veškerý software HP. Pokud se pokusíte použít službu HP Instant Share a nemáte nainstalován nebo nakonfigurován veškerý požadovaný software, zobrazí se zpráva uvádějící požadovaný postup.

### Použití služby HP Instant Share

- 1 Vložte paměťovou kartu a vyberte požadované fotografie.
- 2 Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka), vyberte možnost **Tools** (Nástroje) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **HP Instant Share** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Postupem podle pokynů na obrazovce počítače sdílejte vybrané fotografie s ostatními lidmi.

Další informace o používání služby HP Instant Share naleznete v nápovědě programu HP Image Zone.

# 3 Instalace softwaru

Tiskárna se dodává s volitelným softwarem, který můžete nainstalovat do počítače. Po nainstalování hardwaru tiskárny podle pokynů v *instalační příručce* nainstalujte software postupem podle pokynů v této části.

Uživatelé systému Windows	Uživatelé systému Macintosh
<p><b>Důležité:</b> Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.</p> <p>Když zvolíte <b>typickou instalaci</b> softwaru HP, nainstaluje se software HP Image Zone a veškeré funkce pro tiskárnu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Do jednotky CD-ROM v počítači vložte disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart.</li><li>Klepněte na tlačítko <b>Další a</b> postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud se pokyny nezobrazí, najděte na disku CD soubor <b>setup.exe</b> a poklepejte na něj. Počkejte několik minut, než se načtou potřebné soubory.</li></ol> <p><b>Poznámka</b> Pokud se zobrazí hlášení <b>Nalezen nový hardware</b>, klepněte na tlačítko <b>Storno</b>, odpojte kabel USB, a znovu spusťte instalaci.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Po zobrazení výzvy připojte jeden konec kabelu USB do portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec tohoto kabelu připojte k portu USB v počítači.</li><li>Postupem podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci a restartujte počítač. Po zobrazení stránky s gratulací, klepněte na tlačítko <b>Print a demo page</b> (Vytisknout ukázkovou stránku).</li></ol>	<p><b>Důležité:</b> Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Do jednotky CD-ROM v počítači vložte disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart.</li><li>Poklepejte na ikonu <b>HP Photosmart CD</b>.</li><li>Poklepejte na ikonu <b>HP Photosmart Install</b>. Provedte instalaci softwaru tiskárny podle pokynů na obrazovce.</li><li>Po zobrazení výzvy připojte jeden konec kabelu USB do portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec tohoto kabelu připojte k portu USB v počítači.</li><li>V dialogovém okně tisku vyberte tiskárnu. Pokud tato tiskárna není uvedena v seznamu, klepněte na tlačítko <b>Upravit seznam tiskáren</b> a tiskárnu přidejte.</li></ol>

# 4 Podpora a záruka

Tato část obsahuje informace o technické podpoře a záruce vztahující se na tiskárnu.

## Střediska péče o zákazníka

Pokud máte potíže, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Přečtěte si dokumentaci dodanou s tiskárnou.
  - **Instalační příručka:** *Instalační příručka tiskárny HP Photosmart 370 series* popisuje postup instalace tiskárny a vytisknutí první fotografie.
  - **Uživatelská příručka:** *Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 370 series* popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem. Tato příručka je k dispozici v elektronické formě na disku *CD s uživatelskou příručkou*.
  - **Referenční příručka:** *Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 370 series* je kniha, kterou právě čtete. Poskytuje základní informace o tiskárně včetně instalace, provozu, technické podpory a záruky. Podrobnější instrukce naleznete v *uživatelské příručce*, která je k dispozici v elektronické formě na disku *CD s uživatelskou příručkou*.
  - **Nápověda tiskárny HP Photosmart:** Nápověda tiskárny HP Photosmart popisuje používání tiskárny, když je připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem. Další informace naleznete v části *Instalace softwaru*.
- 2 Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí informací v dokumentaci, navštivte adresu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kde jsou k dispozici tyto možnosti:
  - Přístup na stránky online podpory
  - Odeslání zprávy s otázkami, na které chcete znát odpověď, elektronickou poštou do společnosti HP
  - Spojení s technickým pracovníkem společnosti HP pomocí online chatu
  - Vyhledání softwarových aktualizacíMožnosti podpory a její dostupnost jsou pro jednotlivé produkty, země/oblasti a jazyky různé.
- 3 **Pouze pro Evropu:** Kontaktujte místního prodejce. Pokud u tiskárny nastala chyba hardwaru, budete vyzváni k tomu, abyste tiskárnu opravili tam, kde jste ji zakoupili. Servis je v průběhu záruční doby bezplatný. Po skončení záruky bude nutný servisní zákrok zaplatit.
- 4 Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí nápovědy na displeji ani pomocí webových stránek HP, zavolejte na číslo střediska péče o zákazníky pro vaši zemi/oblast. Seznam těchto telefonních čísel pro jednotlivé země/oblasti je uveden v následující části.

## Telefonická podpora střediska péče o zákazníky

Dokud je tiskárna v záruce, můžete využít bezplatné telefonické podpory. Další informace o délce trvání bezplatné podpory naleznete v části *Záruční podmínky* nebo na stránkách [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Po skončení doby bezplatné telefonní podpory můžete získat pomoc u společnosti HP za poplatek. Informace o možnostech podpory získáte od vašeho prodejce HP nebo na telefonním čísle podpory pro vaši zemi/oblast.

Chcete-li využít telefonické podpory HP, zavolejte na příslušné telefonní číslo pro vaši zemi/oblast. Za telefonáty se účtují běžné telefonní poplatky.

**Západní Evropa:** Zákazníci v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Velké Británii naleznou telefonní čísla pro své země/oblasti na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

## Telefonování

Středisko péče o zákazníky kontaktujte ve chvíli, kdy máte při ruce počítač i tiskárnu. Mějte připraveny následující informace:

- číslo modelu tiskárny (je uvedeno na přední straně tiskárny),
- sériové číslo tiskárny (je uvedeno na spodní straně tiskárny),
- operační systém počítače,
- verzi ovladače tiskárny:
  - **Windows PC:** Chcete-li zjistit verzi ovladače tiskárny, klepněte pravým tlačítkem na ikonu HP v hlavním panelu Windows a vyberte možnost **O aplikaci**.
  - **Macintosh:** Verzi ovladače tiskárny naleznete v dialogovém okně Tisk.

- zprávy zobrazené na displeji tiskárny nebo na monitoru počítače,
- odpovědi na následující otázky:
  - Nastala již někdy dříve situace, kvůli které voláte? Můžete tuto situaci znovu navodit?
  - Nainstalovali jste v době, kdy situace nastala, na počítač nový hardware nebo software?

## Záruční podmínky

Záruční podmínky jsou vloženy samostatně v balení.

# 5 Technické údaje

Tato část uvádí seznam minimálních požadavků na systém k nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart a poskytuje vybrané technické údaje tiskárny.

Úplný seznam technických údajů tiskárny a požadavků na systém naleznete v nápovědě.

Pokyny pro zobrazení nápovědy na displeji tiskárny naleznete v části [Další informace](#).

## Požadavky na systém

Součást	Minimální požadavky pro systém Windows	Minimální požadavky pro systém Macintosh
Operační systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional	Mac® OS X 10.1 až 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (nebo ekvivalentní) nebo vyšší	G3 nebo vyšší
Paměť RAM	64 MB (doporučeno 128 MB)	Mac OS 10.1 až 10.3: 128 MB
Volné místo na disku	500 MB	500 MB
Zobrazovací adaptér	800 x 600, 16 bitů nebo více	800 x 600, 16 bitů nebo více
Jednotka CD-ROM	Rychlost 4x	Rychlost 4x
Připojení	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional <b>PictBridge:</b> Pomocí předního portu pro fotoaparát <b>Bluetooth:</b> Pomocí volitelného adaptéru pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth	<b>USB:</b> Mac OS X 10.1 až 10.3 <b>PictBridge:</b> Pomocí předního portu pro fotoaparát
Prohlížeč	Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novější	—

## Technické údaje tiskárny

Kategorie	Technické údaje
Připojení	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional; Mac OS X 10.1 až 10.3
Formáty obrazových souborů	JPEG základní TIFF 24bitový RGB nekomprimovaný prokládaný TIFF 24bitový YCbCr nekomprimovaný prokládaný TIFF 24bitový RGB se zhuštěnými bity prokládaný



Kategorie	Technické údaje
	<p>TIFF 8bitový v odstínech šedé nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity</p> <p>TIFF 8bitový s barevnou paletou nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity</p> <p>TIFF 1bitový nekomprimovaný, se zhuštěnými bity nebo v kódování 1D Huffman</p>
<b>Okraje</b>	<p>Tisk bez okrajů: horní okraj 0,0 mm (0,0 palce) ; dolní okraj 12,5 mm (0,50 palce); levý a pravý okraj 0,0 mm (0,0 palce)</p> <p>Tisk s okraji: horní okraj 4 mm (0,16 palce) ; dolní okraj 12,5 mm (0,50 palce); levý a pravý okraj 4 mm (0,16 palce)</p>
<b>Formáty médií</b>	<p>Fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců)</p> <p>Fotografický papír s okrajem 10 x 15 cm s chlopní 1,25 cm (4 x 6 palců s chlopní 0,5 palce)</p> <p>Rejstříkové karty 10 x 15 cm (4 x 6 palců)</p> <p>Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palce)</p> <p>Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce)</p> <p>Karty velikosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palců)</p> <p>Karty velikosti L s okrajem 90 x 127 mm s okrajem 12,5 mm (3,5 x 5 palců s okrajem 0,5)</p>
<b>Typy médií</b>	<p>Papír (fotografický)</p> <p>Karty (rejstříkové, Hagaki, A6, velikosti L)</p>
<b>Paměťové karty</b>	<p>CompactFlash typ I a II</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Memory Stick</p> <p>xD-Picture Card</p>
<b>Formáty souborů podporované pro paměťové karty</b>	<p>Tisk: Všechny podporované formáty souborů pro obraz a video</p> <p>Ukládání: Všechny formáty souborů</p>
<b>Provozní teplota</b>	<p>0 - 45 °C (32 - 113 °F)</p> <p>[doporučeno 15 - 35 °C (59 - 95 °F)]</p>
<b>Zásobník papíru</b>	Jeden zásobník na fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců)
<b>Kapacita zásobníku papíru</b>	20 listů, maximální tloušťka 292 µm (11,5 tisícín palce) na list
<b>Spotřeba energie</b>	<p><b>USA</b></p> <p>Tisk: 12,2 W</p>

(pokračování)

Kategorie	Technické údaje
	Režim nečinnosti: 6,76 W Vypnuto: 5,16 W <b>Mezinárodně</b> Tisk: 12,0 W Režim nečinnosti: 6,06 W Vypnuto: 4,53 W
<b>Tisková kazeta</b>	<b>Tříbarevná (7 ml)</b> HP č. 95 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Tichomořská oblast Asie), č. 135 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 343 (Západní Evropa), č. 855 (Čína, Indie) <b>Tříbarevná (14 ml)</b> HP č. 97 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Tichomořská oblast Asie), č. 134 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 344 (Západní Evropa), č. 857 (Čína, Indie) <b>Šedá fotografická kazeta</b> HP č. 100 (ve všech zemích/oblastech světa)
<b>Podpora USB 2.0</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional Mac OS X 10.1 až 10.3 Společnost HP doporučuje použít kabel USB o délce maximálně 3 metry (10 stop).
<b>Formáty souborů videa</b>	Animovaný JPEG AVI Animovaný JPEG QuickTime MPEG-1

## Prohlášení o ochraně životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard Company se zavazuje vyrábět kvalitní produkty ve smyslu ochrany životního prostředí.

### Ochrana životního prostředí

Tato tiskárna je navržena tak, aby měla minimální dopad na životní prostředí. Další informace naleznete na webových stránkách na adrese [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/), kde je popsán závazek společnosti HP vůči životnímu prostředí.

### Tvorba ozónu

Tento produkt nevytváří významné množství ozónového plynu (O<sub>3</sub>).

### Spotřeba energie

V režimu ENERGY STAR® výrazně klesá spotřeba energie, což šetří přírodní zdroje a také finance bez vlivu na vysokou výkonnost produktu. Tento produkt splňuje požadavky ENERGY STAR, což je program s dobrovolnou účastí, který byl založen za účelem podpory vývoje energeticky úsporných kancelářských výrobků.



ENERGY STAR je v USA registrovaná obchodní známka agentury U.S. EPA (Environmental Protection Agency). Jako partner programu ENERGY STAR se společnost Hewlett-Packard rozhodla, že tento výrobek bude splňovat normy ENERGY STAR pro úsporu energie. Další informace naleznete na adrese [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

### **Použití papíru**

Tento produkt je vhodný pro používání recyklovaného papíru podle normy DIN 19309.

### **Plasty**

Plastové části s hmotností vyšší než 24 gramů (0,88 unce) jsou označeny podle mezinárodních standardů, které zajišťují možnost rozpoznání plastů při recyklaci po skončení životnosti tiskárny.

### **Prohlášení o nezávadnosti materiálů**

Prohlášení o nezávadnosti materiálů MSDS (Material Safety Data Sheets) je k dispozici na webových stránkách společnosti HP na adrese [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Zákazníci, kteří nemají přístup k Internetu, mohou kontaktovat středisko péče o zákazníky HP.

### **Program recyklace**

Společnost HP nabízí vzrůstající počet recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích/oblastech a spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejpobulárnějších produktů.

Tento produkt HP obsahuje na pájených spojích olovo, což může znamenat nutnost zvláštní manipulace po skončení životnosti produktu.

## Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0405
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	